



Dog walking bag

ドッグウェアパターンレシピ：お散歩バッグ

PT024

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>

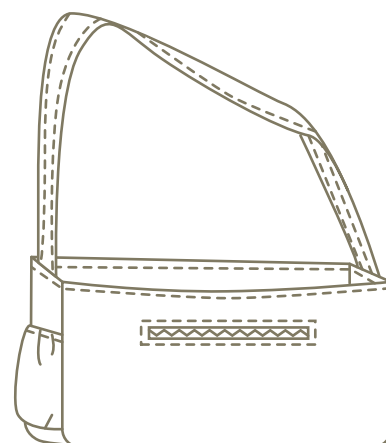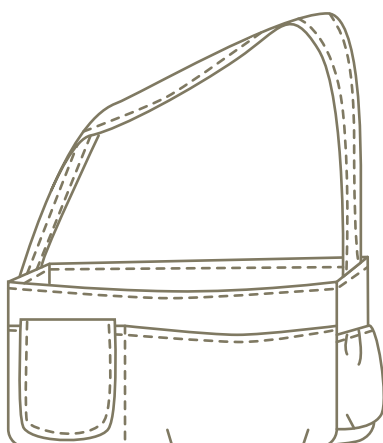

MOVIE 動画マニュアル

お散歩バッグの作成方法を動画にてご案内しております。

下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<http://movie.millamilla.jp/PT024/>

ユーザー名:PT024 パスワード: XXXXXXXXXX


目次	01	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page 1
	02	下準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	03	肩ひもを作る・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	04	サイドポケットを作る・・・・・・・・・・	3
	05	前ポケットを作る・・・・・・・・・・・・・	3
	06	ファスナーポケットを作る ・・・・・・	5
	07	内ポケットを作る ・・・・・・・・・・・・・	5
	08	バッグに縫い合わせる ・・・・・・・・・・	6

01 材料

- ☆ 表地: コットン、リネン、薄手の帆布など(普通地)
- ☆ 裏地: コットン、リネンなど(普通地)
- ☆ 別布: コットン、リネンなど(薄手)
(ファスナーポケットの内側に使います)
- ☆ 接着芯: 不織布タイプ(普通地)
- ☆ スライサー: シールタイプの厚手の接着芯
少量(力布として使います)
- ☆ ゴム: 5mm~8mm幅 24cm分
- ☆ リボン/テープ: 1cm幅 20cmぐらい
(カラビナなどを引っかけるのに使います。)
- ☆ マグネットホック: 1.2cm直径 2個
- ☆ 糸: スパン糸 1個(上下糸)

表側

裏側

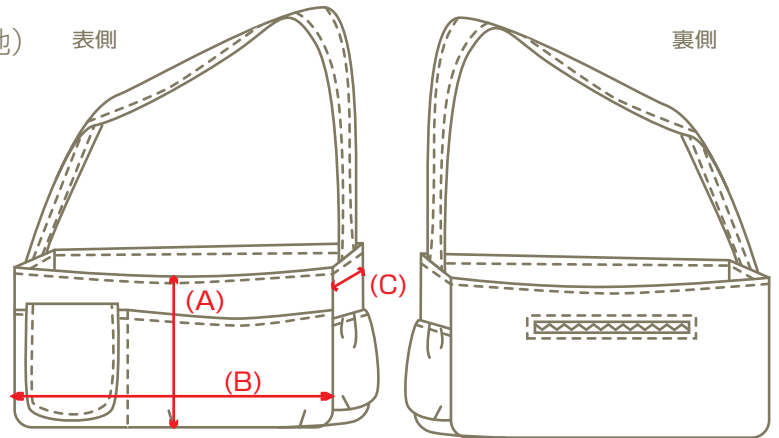

出来上がりサイズ

生地必要用尺

	高さ(A)	幅(B)	マチ(C)	表地	裏地	別布	接着芯
小	22	26	10	112×80	112×85	30×40	92×155
中	27	34	10	112×95	112×95	35×40	92×240
大	33	38	12	112×115	112×140	40×40	92×250

(単位 cm)



※注意


左記の必要用尺は、下図のように横×縦にて記載しています。
生地によっては巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、布帛(ニット地でない生地)は必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、大まかに生地を切り分けます。

別布(裏面)



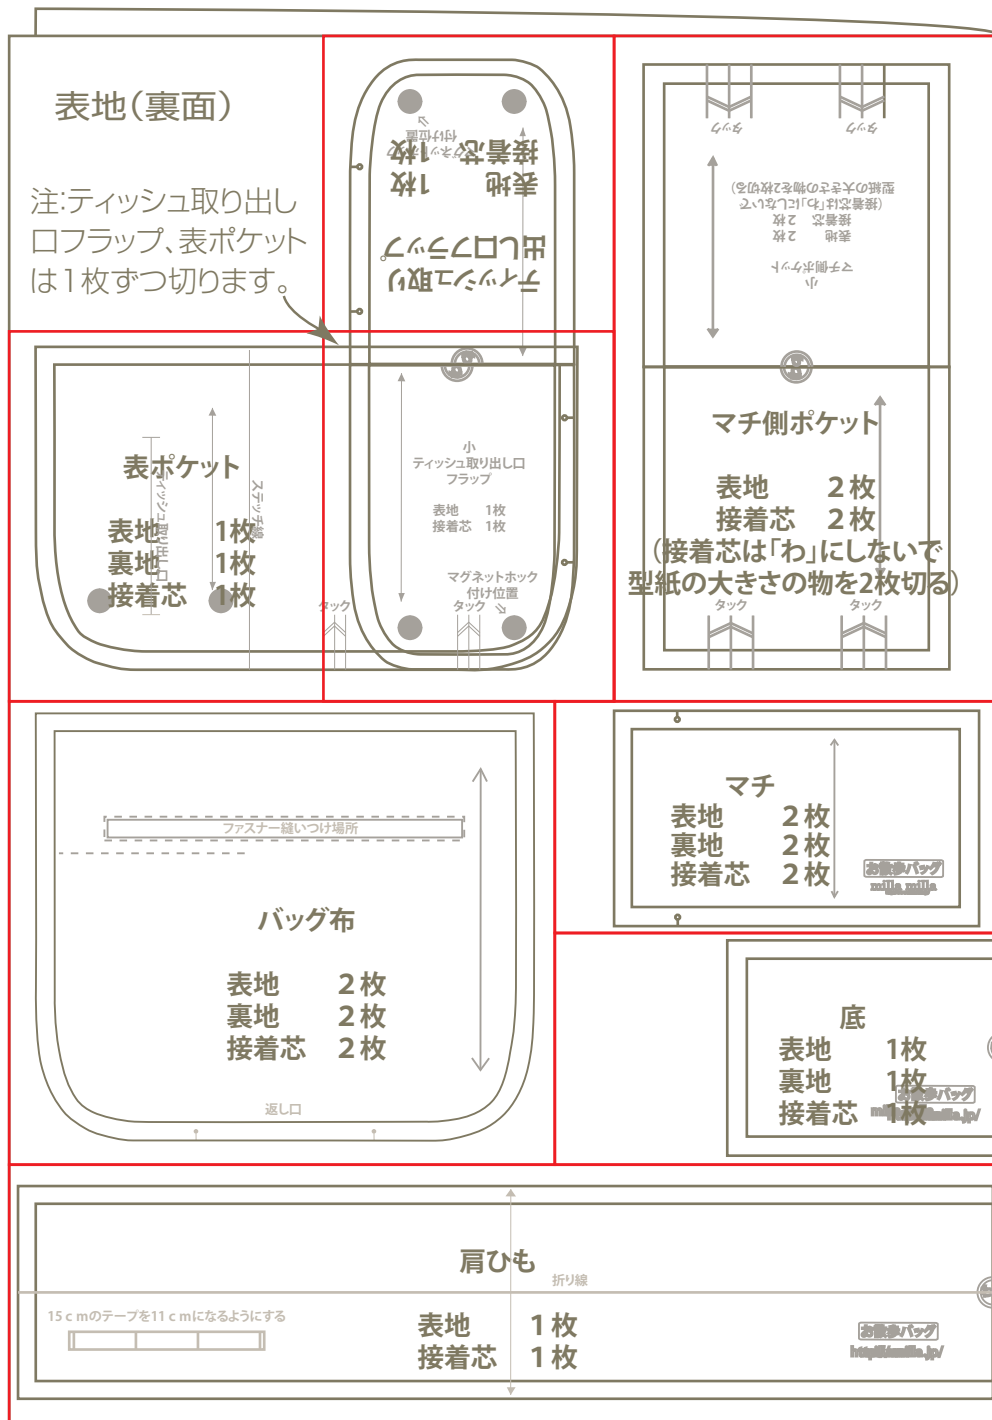

型紙を左のように配置し、
大まかに生地を切り分けます。
(赤線)

④型紙を配置し、ゆっくり生地を
裁断します(赤線)。

わ



左の写真のようになります。

裏地(裏面)

底
表地 1枚
裏地 1枚
接着芯 1枚

表ポケット

表地 1枚
裏地 1枚
接着芯 1枚

内ポケット(深)

裏地 1枚
接着芯 1枚

(接着芯は「わ」にしないで
型紙の大きさの物を2枚切る)

内ポケット(浅)

裏地 1枚
接着芯 1枚

(接着芯は「わ」にしないで
型紙の大きさの物を2枚切る)

millamilla.jp/

注:内ポケット(深)
と内ポケット(浅)は
1枚ずつ切ります。

マチ

表地 2枚
裏地 2枚
接着芯 2枚

お散歩バッグ
millamilla

バッグ布

表地 2枚
裏地 2枚
接着芯 2枚

返し口

ティッシュ
取り出し口
フラップ

表地
表ポケット

マグネットフック
取り付け位置

表地表ポケットの
フラップ縫いつけ位置

裏地
バッグ布

裏地ポケット(浅)
のステッチライン

表地
バッグ布

返し口

※内ポケット(深)と内ポケット(浅)、
表ポケットは各1枚ずつ切ります。




④同じく大きめに接着芯を切ります。




⑤アイロンを浮かせた状態でスチームを全体
にかけ、当て布をし、上から抑えるようにアイ
ロンをかけます。

※この時、アイロンを滑らすと接着芯がずれる
恐れがあるので、ご注意ください。

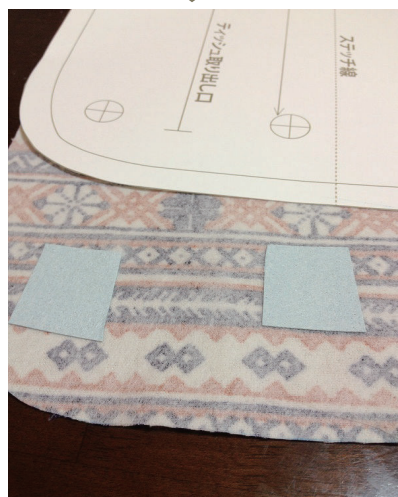

⑥シール接着の接着芯を左の赤い
部分に貼る。

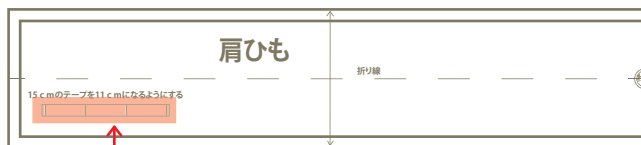

テープ縫い付け位置

millamilla
http://www.millamilla.jp/

03 肩ひもを作る



①肩ひもを中表になるように半分に折ります。

②筒状になるように、端から1cmの所を縫い合わせます。



③縫い代を一方向にアイロンで倒します。

④表に戻します。

⑤形を整えてアイロンします。




⑥両端を2本ステッチします。
(端から5mmの所)

⑦テープの両端を5mm裏に折り、
付け位置にテープをまち針で固
定する。縫い合わせる箇所にも
印になるようにまち針をさす。

⑧テープを縫いつけます。

肩ひも完成!

04 マチ側ポケットを作る

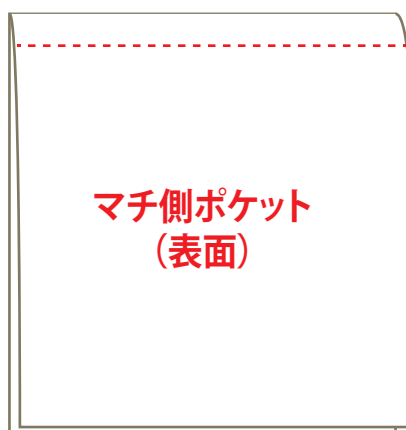

①ポケットを外表に二つ折りにします。

②端から1.5cmの所をステッチ
します。

③ゴムを12cm切り、②で縫った
所に通しゴムが抜けないように
両端を縫います。